



LUNA VOYAGER™ II

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



IPU-LV2-13





Gratulujeme Vám k nákupu!

Děkujeme, že jste zakoupili Luna Voyager II, FM rádio budík a osobní audio systém pro iPod, iPhone a iPad.

Následující stránky vysvětlují vlastnost a obsluhu Luna Voyager II. Prosím, věnujte pozornost tomuto návodu.



Pro rozšíření funkcionality a ovládání produktu si můžete bezplatně stáhnout aplikaci buzení z iTunes App Store.

Poznámka: aplikace funguje s modely iPad, iPhone a iPodTouch.

OBSAH BALENÍ:

- *Luna Voyager II*
- *Síťový AC adaptér*
- *Zadní opěrka*
- *5 mezinárodních cestovních adaptérů*
- *Uživatelská příručka / Informace o záruce*

DŮLEŽITÉ

Prosím, přečtete si všechny bezpečnostní pokyny před použitím. Většina odpovědí týkající se nastavení a funkcí přístroje se dá najít v této příručce nebo radách, jak si poradit s problémy přístroje.

Pokud máte další otázky ohledně používání přístroje, kontaktujte prodejce předtím, než vrátíte zboží zpátky.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Luna Voyager II byla navržena a vyrobena tak, aby neohrozila Vaši bezpečnost. Přístroj je nutné používat adekvátním způsobem. Každopádně, jeho nesprávné používání může potenciálně způsobit elektrický šok, případně riziko požáru.

Přečtete si, prosím všechny bezpečnostní instrukce a návody na manipulaci s přístrojem ještě před jeho použitím a uchovejte tyto návody pro pozdější použití.



Blesk se šipkou vevnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před neizolovaným napětím na krytu produktu, který může mít dostatečný náboj, aby způsobil člověku elektrický šok.



VÝSTRAHA: Aby se předešlo riziku ohrožení elektrickým šokem, neodstraňujte kryt produktu. Pod krytem nejsou části určeny na opravu uživatelem. Opravu produktu svěřte kvalifikovanému servisu.



Vykřičník vevnitř rovnostranného trojúhelníku vyzývá uživatele, aby si přečetl důležité instrukce ohledně nastavení a používání přístroje, které jsou uvedeny v příručce dodávané společně se zařízením.

VÝSTRAHA: Aby se předešlo elektrickému šoku, nepoužívejte zástrčku nebo její vnější části, než jsou kolíky plně zastrčeny do zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte těchto varování.
4. Řiďte se těmito pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody - toto zařízení by nemělo být vystaveno kapání nebo stříkání tekutin, ani žádné nádoby naplněné tekutinou by neměly stát poblíž.
6. Čistěte pouze suchými utěrkami.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Umístěte podle pokynů výrobce. Zařízení by nemělo být umístěno na posteli, pohovce či obdobném povrchu, který by mohl blokovat ventilační otvory.
8. Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla jako je radiátor, topný registr, trouba či jiné zařízení, které produkuje teplo.
9. V blízkosti přístroje by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. svíčky.
10. Dbejte, aby se nešlápalo na kabely od zdroje, především na zástrčky, objímky a části, které vycházejí z přístroje.
11. Neumísťujte na místa, která zabraňují přístupu ke kabelu zdroje. Odpojení zdrojového kabelu je jediný způsob zamezení přísunu energie do výrobku a musí být proto vždy snadno přístupný.
12. Síťový zdroj - používejte pouze zdroj, který je dodaný s přístrojem. Nenahrazujte jiným zdrojem.
13. Odpojte přístroj ze sítě během bouřky, nebo pokud je dlouho nepoužíván.
14. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému servisu. Oprava je vyžadována, pokud byl přístroj jakkoliv poškozen – pokud je poškozen zdrojový kabel, pokud je na přístroj vylita tekutina, pokud na přístroj něco spadne nebo byl přístroj vystaven dešti, vlhkosti, nepracuje běžným způsobem nebo byl upuštěn na zem. O opravu žádejte v kvalifikovaném servisu, nebo přístroj vraťte k opravě svému prodejci.

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ


1. Používejte pouze doporučený typ a velikost baterií.
2. Nepoužívejte spolu různé typy baterií (např. alkalické, nabíjecí, standardní, staré baterie s novými).
3. Odstraňte vybité baterie ze zařízení, aby se předešlo vytečení baterií.
4. Použitých baterií se zbavte podle doporučení s ohledem na ochranu životního prostředí.
5. Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, slunci, ohni.




CE Dohoda pro Evropu - ověřen, aby vyhovoval normám EN55013, o rozhlasových a televizních přijímačích a přidružených zařízeních a EN55020 o ochraně radiového příjmu před rušením.




Použití tohoto symbolu naznačuje, že tento produkt by neměl být považován za běžný odpad domácnosti. Ujistěním se, že je s tímto produktem správně nakládáno, předcházíte negativním důsledkům poškozujícím životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být způsobeny neadekvátním zacházením s takovýmto odpadem. Pro podrobnější informace o recyklování tohoto výrobku prosím kontaktujte místní odbor životního prostředí, službu sovu nebezpečného odpadu, nebo jej vraťte k recyklaci v místě prodeje.

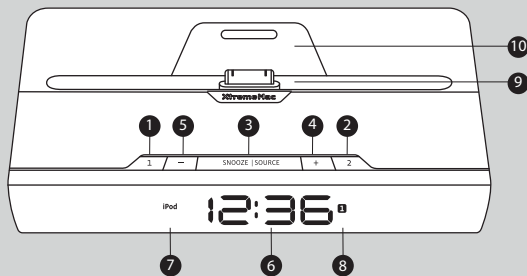

1. 1
2. 2
3. Posun buzení / Zdroj
4. +
5. -
6. Displej
7. Indikátor zdroje
8. Indikátor budíku
9. Apple dock
10. Zadní opěrka (prosím vložte)

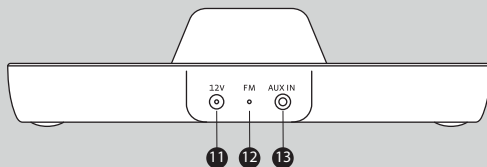

11. 12V - 2A vstup zdroje
12. FM anténa
13. AUX In

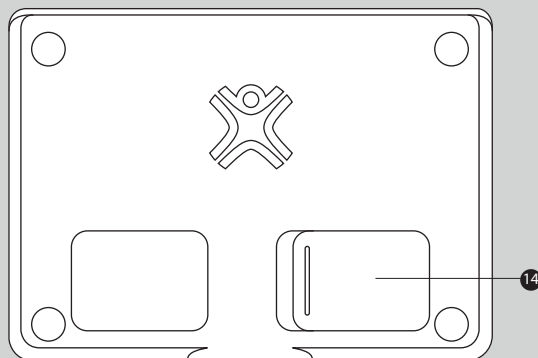

14. Část na baterie
(3 AAA baterie nejsou součástí balení)

ZAČÍNÁME

1. Vyberte přístroj a adaptér z krabice a odstraňte ochranné obaly (Uchovejte původní balení pro případ reklamace)..
2. Otevřete kryt na baterie na spodní straně přístroje tak, že kryt posunete dozadu a zvedněte okraj bez perforovaných dírek.Vložte 3 AAA baterie a zavřete kryt..
3. Umístěte přístroj na rovný povrch na základě doporučení bezpečnostních pokynů.
4. Najděte zadní opěrku a vložte ji do slotu za dock konektorem zarovnaním drážky se zadní opěrkou. Zatlačte dolů, až uslyšíte opěrku zapadnout do slotu. Toto zabezpečí zadní opěrku, aby se nehýbala.
5. Rozbalte a natáhněte FM anténu ze zadní strany přístroje pro lepší signál.

UMÍSTĚNÍ IPAD, IPHONE, IPOD DO DOCK KONEKTORU

Posuňte dock směrem k displeji, až bude zajištěný na svém místě. Umístěte iPad, iPhone, iPod do dock konektoru a opřete o zadní opěrku.

Dock konektor je navržen tak, aby vyhovoval Apple zařízením i v jejich ochranných obalech.

ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE

1. Vyberte příslušný mezinárodní adaptér. V případě, že už je připojený k přístroji, přejděte k bodu 5.
2. Uvolnit adaptér můžete pomocí malého objektu např. propisky – stisknutím tlačítka pod adaptérem.
3. Jemně zasuňte adaptér do přístroje, při jeho správném umístění bude slyšet adaptér zaklapnout.
4. Zapojte jack AC adaptéru do zadní strany přístroje, označené 12V a následně připojte opačný konec adaptéru do zásuvky.
5. Když přístroj zapnete poprvé, na displeji se zobrazí na 5 sekund „LUNA“ a přístroj bude v standby módu.



ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte **SNOOZE/SOURCE** a přejděte cyklus iPod -> Radio -> Aux -> STANDBY

iPod 12:36 ¹

Radio 89.7

Aux 12:36 ¹

Pro automatické nastavení standby módu z módu iPod, Radio nebo Aux, stiskněte a držte **SNOOZE/SOURCE** na 2 sekundy.

REGULACE JASU DISPLEJE

Jas displeje může být nastaven jedině v standby módu anebo pomocí aplikace v každém módu.

Primárně je jas displeje nastaven na střední úroveň.

V módu standby stiskněte (+) na zvýšení jasu a (-) na snížení jasu displeje.

Luna Voyager II má 4 úrovně jasu: vysoká/střední/nízká/vypnutá.

Poznámka: V případě, že je jas vypnutý a zní budík, displej se rozsvítí střední úrovní jasu. Když se mód změní na standby, jas displeje se automaticky změní na střední úroveň.

NASTAVENÍ ZVUKU

Stiskněte (+) pro zvýšení hlasitosti zvuku a (–) pro snížení hlasitosti (0 až 20). Číslo bude viditelné na displeji po dobu nastavování hlasitosti. Zmizí po 2 sekundách.

Zvuk můžete nastavit ve všech módech.

Primárně je výška hlasitosti nastavena na úroveň 10 při prvním použití. V případě přechodu do módu standby, si přístroj zapamatuje předchozí úroveň hlasitosti a v módu hraní hudby se do této úrovně vrátí.



NASTAVENÍ ČASU POMOCÍ IPAD, IPHONE, IPAD

Umístíte Váš iPad/iPhone/iPod do přístroje a ten automaticky stáhne nastavení času z Vašeho iPadu / iPhoneu / iPodu. Po synchronizaci s Vaším zařízením se nastaví i 12- nebo 24-hodinový režim.


Poznámka: Synchronizace času neplatí pro některé staré modely jako iPod Mini, iPod 3G a 4G. Časový režim je nastaven automaticky na 12-hodinový.

V případě, že se vám nenastaví čas automaticky, po umístění vašeho zařízení do dock konektoru, pak nastavte čas manuálně.

NASTAVENÍ ČASU MANUÁLNĚ (JENOM V MÓDE STANDBY):

1. Stiskněte a podržte tlačítko **SNOOZE/SOURCE** na 2 sekundy, aby přístroj přešel do módu nastavení..
2. Na displeji blikne časovač, stiskněte (+) na přidání hodiny anebo (–) na ubrání hodiny (anebo stlačte a držte kterýkoliv (+/–) pro rychlé nastavení). Stiskněte tlačítko **SNOOZE/SOURCE** na potvrzení nastavení, pak na displeji blikne minuta.

Poznámka: Pro správné nastavení režimu času si všimněte, jestli je na displeji nastaven indikátor AM.

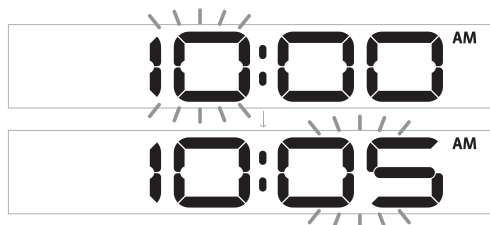


3. Stiskněte (+) na přidání minuty anebo (–) na ubrání minuty (anebo stlačte a držte kterýkoliv (+/–) pro rychlé nastavení). Stiskněte tlačítko **SNOOZE/SOURCE** na potvrzení nastavení, pak na displeji blikne minuta. Čas je nastaven.

BUDÍKY

Nastavení času buzení:

1. V módu standby, stiskněte a podržte tlačítka 1 / 2 na 2 sekundy, aby se mód změnil na nastavení.
2. Na displeji blikne hodina, stiskněte (+) pro přidání hodiny anebo (–) pro ubrání hodiny (anebo stlačte a držte kterýkoliv (+/–) pro rychlé nastavení). Stiskněte tlačítko 1 / 2 pro potvrzení nastavení, pak na displeji blikne minuta.

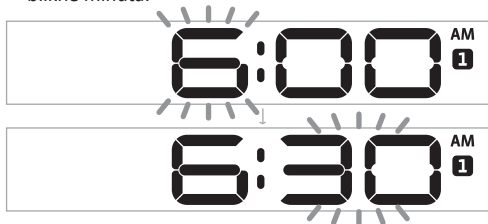

3. Stiskněte (+) pro přidání minuty anebo (–) pro ubrání hodiny (anebo stiskněte a držte kterýkoliv (+/–) pro rychlé nastavení). Stiskněte 1/2 pro potvrzení nastavení.
4. Na displeji blikne aktuální zdroj buzení (primárně nastavený iPod), stlačte (+) anebo (–) a vyberte iPod, Rádio anebo buzení zvoněním budíku (Chime), stlačte jednou 1 / 2 pro potvrzení nastavení. Následně na displeji blikne hlasitost zvuku.



5. Stiskněte (+) pro přidání zvuku anebo (-) pro ubrání zvuku (rozsah zvuku 5-20, primární nastavení 10). Stiskněte jednou tlačítko 1 / 2 pro potvrzení nastavení. Na displeji se objeví ikona budíku.



Pro zrušení budíku pokračujte stisknutím 1 / 2, až ikona budíku zmizí.

Vypnutí a zapnutí budíku (v jakémkoliv módu):

Stiskněte 1 / 2 a nastavení budíku se zobrazí na 5 sekund.

Stiskněte znovu 1 / 2 pro vypnutí a zapnutí příslušného budíku. Když je budík nastaven, na displeji se objeví ikona budíku. Když je budík vypnutý, ikona budíku z displeje zmizí.

Zvuk buzení:

Zvuk budíku se postupně zvyšuje na nastavenou hlasitost po dobu 5 sekund.

V případě, že je zdroj buzení nastaven iPod, Luna Voyager zkontroluje seznam skladeb označený „XtremeMac“ a vybere náhodně píseň ze seznamu. V případě, že tento seznam skladeb není přítomný ve vloženém Apple zařízení, Luna Voyager jednoduše pošle iPodu příkaz ke hraní skladby.

V případě, že zdroj hudby je rádio, vyberte si hudební stanici, jinak bude budík znít jako poslední hudební stanice, která hrála.

Poznámka: V případě, že jako zdroj buzení je nastaven iPod, ale iPod není připojen, když se aktivuje budík, Luna Voyager změni zdroj buzení na pípání budíku.

Když chcete vypnout hrající budík, stiskněte tlačítko 1 / 2.

Posun buzení:

Budík musí znít, stiskněte tlačítko **SNOOZE/SOURCE**. Ikona budíku 1 / 2 blikne a na displeji se na 5 sekund objeví „10“, následně se objeví aktuální čas. Budík se automaticky zapne po 10 minutách.



PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY Z IPAD/IPHONE/IPOD

1. Umístěte Apple zařízení do docku Luny.
2. Stiskněte SNOOZE/SOURCE a přes cyklus výběru zdroje hudby najděte iPod.
3. Zapněte hudbu ve Vašem přístroji v případě, že se nezapnula automaticky.
4. Stiskněte (+) anebo (-) a nastavte požadovanou hlasitost hudby. Když není iPod zapojený, Luna Voyager se přepne do módu standby automaticky, po 5 minutách.

POSLECH FM RÁDIA

1. Stiskněte tlačítko SNOOZE/SOURCE a přes cyklus výběru zdroje hudby najděte rádio. Při prvním použití bude FM nastaveno na 87.5MHz. Na 10 sekund se na displeji objeví stanice.
2. Zatím co se na displeji zobrazuje stanice, můžete měnit stanice použitím (+/-) (anebo stisknutím a podržením (+/-)).
3. Po 10 sekundách se na displeji zobrazí čas a ikona rádia. Při přechodu do standby módu si přístroj zapamatuje předchozí hudební stanice a v módu rádio se k nim opětovně vrátí.





4. Na úpravu aktuální hudební stanice stiskněte jednou SNOOZE/SOURCE a frekvence se objeví na 3 sekundy.
5. Stiskněte (+) anebo (-) pro nastavení požadované úrovně hlasitosti.

POSLECH EXTERNÍHO AUDIO ZDROJE

1. Stiskněte tlačítko SNOOZE/SOURCE a přes cyklus výběru zdroje hudby vyberte mód AUX. Na displeji se objeví ikona AUX.
2. Připojte 3,5 mm audio kabel do sluchátkového nebo line-out výstupu audio zařízení, opačný konec kabelu zapojte do AUX-in jacku na zadní straně Luna Voyager.
3. Pro další nastavení použijte ovladače na připojeném zařízení.
4. Stiskněte (+) anebo (-) pro nastavení požadované úrovně hlasitosti.

POUŽITÍ APLIKACE NA NASTAVENÍ BUDÍKŮ

Aplikace Luna Voyager na nastavení budíku vám umožní rozšířit a přizpůsobit si způsob buzení. Můžete různě nastavit budíky, specifikovat čas posunu buzení, nastavit hlasitost zvonění, ukládat frekvence FM stanic, manuálně ladit FM stanice, atd.

1. Stáhněte si aplikaci XtremeMac Luna Voyager II z iTunes App Store do vašeho iPad/iPhone/iPod modelu.
2. Otevřete si aplikaci a nastavte si buzení.
3. Když jsou všechna nastavení hotova, umístěte váš iPad/iPhone/iPod do Luny a stiskněte synchronizační tlačítko, pro každý budík, se kterým chcete synchronizovat Váš iPad/iPhone/iPod. Luna je teď nastavena s aktualizovanými časy buzení.

TIPY NA ODSTRANĚNÍ CHYB

ŽÁDNÝ VÝKON

Zkontrolujte síťový adaptér

Připojte adaptér do jacku na Luně s označením „Power“ a následně zapojte adaptér do elektronické zásuvky.

ŽÁDNÝ ZVUK Z REPRODUKTORŮ

Zkontrolujte výběr zdroje zvuku

Stiskněte tlačítko SNOOZE/SOURCE na vrchní straně Luny a vyberte požadovaný zdroj zvuku.

Zkontrolujte hlasitost

Stiskněte (+) anebo (-) a nastavte požadovanou hlasitost hudby.

Zkontrolujte připojení iPodu/iPhonu

Vyberte Váš iPod/iPhone z docku a opatrně jej vložte zpátky do docku. Přesvědčte se, že iPod je správně vložený do docku.

Zkontrolujte iPod/iPhone

Restartujte Vaše zařízení a opětovně jej vložte do docku v LUNĚ. Přesvědčte se, že jsou správně vloženy.

ŠPATNÝ FM SIGNÁL

Zkontrolujte FM anténu

Rozbalte a natáhněte FM anténu ze zadní strany Luny. Když je rádio zapnuto, vyzkoušejte různé umístění antény pro získání lepšího signálu.

DISPLEJ

Zkontrolujte nastavení jasu

Pro kontrolu nastavení jasu musí být Luna Voyager v módu standby.



XtremeMac.com

Imation Europe B.V., Siriusdreef 46-52, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands



Navrženo v USA. Vyrobeno v Číně. © Imation Corp. XtremeMac, Luna a "X" logo jsou obchodními značkami Imation Corp. "Made for iPod" a "Made for iPhone" znamená, že tento elektronický doplněk byl navržen speciálně pro propojení s iPodem/ iPhoneem a byl certifikován vývojáři Apple a aby vyhovoval standardům pro jeho používání. Apple není zodpovědný za fungování tohoto přístroje či jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou obchodními značkami Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích.