

Popis Vašeho zařízení AeroSystem®

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční rozsah: -6dB při 52Hz a 20KHz
Výkon zesilovače: Subwoofer 1 x 60W + postranní reproduktory 2 x 30W
Velikost reproduktorů: subwoofer 5,25 palce / postranní 3 palce
Zdroj napětí: 230 V- 50 Hz
Vstupy: 3,5 mm minikonektor
USB konektor s dekodérem WMA a MP3
30-pinový konektor pro iPod
Výška: 42,7 palců (1 085mm)
Průměr: 10,2 palců (260mm)
Hmotnost: 14,6 kg
Materiál: Vysoce odolné borokřemičité sklo a nerezová ocel

Vaše zařízení AeroSystem® se dodává s následujícím příslušenstvím:

Adaptér (malý)	Kryt
Adaptér (střední)	Savka
Adaptér (velký)	Dálkový ovladač včetně baterie
Adaptér (extra velký)	Návod k obsluze

Kompatibilní výrobky jsou uvedeny v Příloze 1.

Dálkový ovladač zařízení AeroSystem®



<MENU>:	Tlačítko Menu
<BASS>:	Tlačítko aktivace Subwooferu
<AUX>:	Přepínač na přehrávání z externího zdroje z Line-in vstupu/USB nebo dokovací stanice pro iPod nebo iPhone
<MUTE>:	Klávesa ztlumení zvuku (-20dB) Je-li aktivováno ztlumení, LED dioda ON/OFF bliká
<+/->:	Tlačítka zvýšení / snížení hlasitosti
<▶ >	Tlačítko přehrávání/pauza. Pro zastavení přehrávání (režim stop) přidržte tlačítko déle než 1 sekundu.
<▶▶>	Přechod na následující skladbu
<◀◀>	Přechod na předchozí skladbu.


Průvodce pro rychlé uvedení AeroSystem® do provozu

1 – Šetrně vybalte své zařízení AeroSystem®.

Zařízení AeroSystem® obsahuje skleněné součásti. Při rozbalování prosím postupujte se zvýšenou pečlivostí. Důrazně doporučujeme rozbalovat výrobek ve spolupráci s jinou osobou. Pro zajištění dostatečného odvětrávání umístěte svůj AeroSystem® alespoň do vzdálenosti 40 cm od jiných elektrických zařízení a neblokujte přístup vzduchu do všech ventilačních otvorů v přístroji. Postavte svůj AeroSystem® na rovný a stabilní povrch.


2 – Zapojte AeroSystem® do elektrické zásuvky.

Viz kapitola Údržba a péče na straně 9.

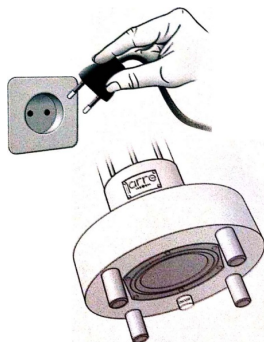

3 – Zapněte zařízení AeroSystem® (tlačítko <On/Off> se nachází v zadní části podstavce zařízení).

4 – Pomocí savky sejměte ze zařízení horní kryt.

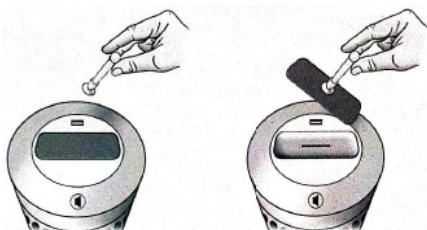

5 – Vložte do konektoru příslušný adaptér kompatibilní s iPhone nebo iPodem.



6 – Vložte svůj iPhone nebo iPod do dokovací stanice Zařízení AeroSystem® je teď připraveno přehrávat zvuk z připojeného zařízení.



Obsluha Vašeho zařízení AeroSystem®

Ovladač zvuku <🔊> na zařízení AeroSystem®

Pokud AeroSystem® právě přehrává zvuk, můžete (krátkým) stiskem tlačítka <🔊> zvuk ztlumit (zároveň přerušíte přehrávání – aktivuje se pauza). Pokud podruhé stisknete (krátce) tlačítko <🔊>, přehrávání skladby pokračuje se stejnou hlasitostí.

Pro zvýšení hlasitosti přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko <🔊> kdykoli v průběhu přehrávání.

Uvolněním tlačítka <🔊> nastavení hlasitosti stabilizujete v aktuální hladině.

Pokud znovu stisknete a přidržíte tlačítko <🔊>, začne se hlasitost přehrávání snižovat.

Tato funkce využívá tlačítka ovládání hlasitosti <🔊>, aby uživatel mohl regulovat hlasitost zvuku, pokud zrovna nemá po ruce dálkový ovladač nebo pokud je baterie v něm vybita.

Signály LED kontrolky na tlačítku ovládání hlasitosti <🔊>

Kontrolka LED krátce bliká v intervalu dvou sekund, pokud je AeroSystem® v režimu ztlumení nebo pauzy. Kontrolka LED svítí nepřerušovaně, pokud je zařízení v režimu přehrávání.

Kontrolka LED reaguje bliknutím na stisknutí kteréhokoli tlačítka na dálkovém ovladači. Funkcí tohoto bliknutí je potvrzení, že povel z dálkového ovladače byl přijat.

Pozn.: dálkový ovladač musí být namířen na zařízení AeroSystem®.

Funkce Boost Bass na dálkovém ovladači:

Je-li funkce Boost Bass vypnuta, dioda LED krátce bliká. Pokud je funkce Boost Bass zapnuta, LED dioda bliká s delším rozsvícením.

Zařízení AeroSystem® lze používat se 3 různými zvukovými vstupy: iPhone/iPod, USB a vstup Line-in.

Pro přepínání mezi jednotlivými vstupy stiskněte tlačítko <AUX> na dálkovém ovladači.

První vstupní zdroj: Dokovací stanice Apple (pro iPod/iPhone/iTouch, atd.)
Zařízení AeroSystem® začne přehrávat z připojeného přístroje Apple, i když je současně připojeno jiné zařízení přes USB port nebo vstup Line-in.

Druhý vstupní zdroj: USB přehrávač pro USB paměť.
AeroSystem® začne přehrávat z USB vstupu, pokud není postaven žádný výrobek Apple v dokovací stanici Apple.

Třetí vstupní zdroj: AeroSystem® začne přehrávat ze vstupu Line-in, pokud není postaven žádný výrobek Apple v dokovací stanici Apple ani není připojeno žádné zařízení přes USB port.

Obsluha dálkového ovladače

Listování v paměti Vašeho iPhone nebo iPodem

Pokud stisknete tlačítko <MENU>, vstoupíte do menu Vašeho iPhone nebo iPodu.

Jakmile stisknete tlačítko <MENU>, dálkový ovladač přejde do režimu listování (tzv. navigace).

Navigační režim se automaticky ukončí po 15 sekundách. Pro rychlé opuštění tohoto režimu stiskněte tlačítko <BASS>. V režimu navigace slouží tlačítka <+> a <-> pro posun směrem nahoru nebo dolů v menu a tlačítko <▶▶▶> má funkci klávesy <Enter>.

Listování v paměti Vašeho USB disku

Pro přechod na následující skladbu stiskněte tlačítko <▶▶>. Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte tlačítko <◀◀>.

Pro přechod na následující složku přidržte tlačítko <▶▶> po dobu 2 sekund. Pro přechod na předchozí složku přidržte tlačítko <◀◀> po dobu 2 sekund.

Listování v přístroji připojeném přes vstup Line-in

Pro navigaci v externím přístroji v režimu Line-in použijte příslušné externí zařízení <AUX>.

Údržba a péče

Údržba může zahrnovat pravidelné čištění zařízení AeroSystem® a v měnu baterie v dálkovém ovladači.

Čištění

Před čištěním zařízení AeroSystem® vypněte a vytáhněte jej z elektrické zásuvky. Pro čištění vnějších částí zařízení používejte měkký a suchý kus látky, jako je např. přiložená utěrka.


NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO SPREJE.

ZABRAŇTE VYLITÍ TEKUTIN NEBO ZAPADNUTÍ JAKÝCHKOLI PŘEDMĚTŮ DO KTERÉHOKOLI Z OTVORŮ V ZAŘÍZENÍ AEROSYSTEM®.

Výměna baterie v dálkovém ovladači

Pokud dálkový ovladač přestane fungovat nebo se zdá, že jeho dosah se zmenšuje, je čas vyměnit jeho baterii.

Krok 1 / Pomocí okraje mince mírně otočte kryt baterie v protisměru hodinových ručiček.

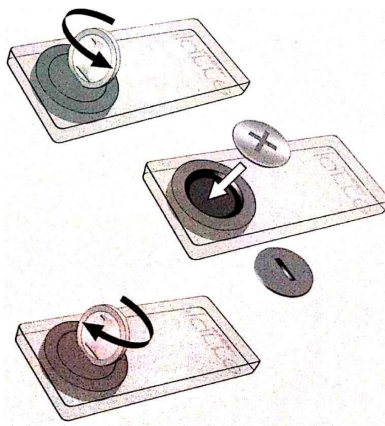

Krok 2 / Vyměňte baterii za novou se stejným modelovým číslem (CR2032). Kladný pól (+) přitom musí směřovat nahoru.

Krok 3 / Znovu přiložte kryt baterie a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte, že je kryt v poloze zaaretován.

Pokyny ve vztahu k baterii

- Výměnu baterie musí provádět dospělá osoba.
- Baterie nesmí být zkratovaná.
- Použitá baterie musí být vyměněna.

POZOR : Pokud baterii vyměníte nesprávným způsobem, vzniká riziko exploze. Nová baterie musí mít stejné modelové číslo jako stará baterie.

- Nevhazujte baterii do ohně, jinak může dojít k její explozi nebo vytečení. Použité baterie likvidujte předepsaným způsobem.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Toto balení obsahuje samotný výrobek AeroSystem®, dálkový ovladač a 4 adaptéry pro různé výrobky značky Apple, které umožňují jejich bezpečné a spolehlivé připojení k zařízení AeroSystem®. Vyměňte všechny součásti z kartonu a sejměte veškerý obalový materiál z výrobku. Doporučujeme, abyste si ponechali všechny obalové materiály pro případ, že bude nutné přístroj opravit.

Obal je nutný pro zajištění bezpečné přepravy zařízení AeroSystem®.



Postavte zařízení AeroSystem® na rovný a stabilní povrch. Zařízení by nemělo být postaveno v místě vystaveném přímému působení slunečního záření nebo v blízkosti zdrojů vody, vlhkosti, tepla, prachu, vibrací nebo silných magnetických polí.

Pro zajištění co možná nejlepší kvality zvuku Vašeho zařízení AeroSystem® důrazně doporučujeme u všech mp3 nebo wma souborů nastavení komprese na 256 kb nebo vyšší.

První pomoc před kontaktováním technické podpory

Řešení problémů s Vaším výrobkem

Pokud máte jakékoli dotazy ve vztahu ke kompatibilitě Vašeho iPodu/iPhonu se zařízením AeroSystem® Tower, navštivte stránku www.jarre.com, kde naleznete nejaktuálnější informace.

Problém	Možná příčina problému	Možná řešení
Ze zařízení AeroSystem® není slyšet žádný zvuk	Chybí zdroj napájení.	Zkontrolujte, zda je elektrická zástrčka připojena k zásuvce se střídavým proudem a zda je spínač přepnut do polohy < On >.
	Hlasitost je příliš nízká.	Zkontrolujte, zda je vypnuta funkce „polovičního ztlumení“ (dioda LED neblíká). Zvyšte hlasitost.
	Váš iPod nebo iPhone nemá v paměti uloženy žádné skladby nebo nefunguje.	Zkontrolujte funkci ostatních vstupů (USB nebo Line-in); pokud jsou tyto vstupy v pořádku, zkuste připojit jiný výrobek Apple.
	Připojený výrobek Apple je v režimu <stop> nebo v režimu <pauza>.	Zkontrolujte na displeji výrobku Apple, zda se právě přehrává skladba.
Zařízení nelze zapnout	Zástrčka není zcela připojena do zásuvky.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně připojena do zásuvky.
		Zkuste odpojit a znovu zapojit zařízení AeroSystem® do elektrické zásuvky.
Dálkové ovládání nefunguje	Baterie v ovladači je vybita.	Vyměňte baterii (viz strana 9).
	Senzor není v dostupném dosahu dálkového ovladače.	Zkontrolujte, zda není mezi dálkovým ovladačem a přijímačem infračerveného signálu.
	Vložili jste baterii do nesprávné polohy.	Otevřete kryt baterie v dálkovém ovladači a zkontrolujte, zda (+) pól baterie směřuje nahoru
iPod nereaguje nebo se nenabíjí	iPod není zcela připojen do konektoru dokovací stanice.	Odpojte a znovu připojte iPod
	Zvolený adaptér neodpovídá modelu výrobku Apple.	Zkontrolujte návod k obsluze a přesvědčte se, zda použitý adaptér odpovídá výrobku Apple, který používáte.

Bezpečnostní pokyny

Důležité informace ve vztahu k bezpečnosti výrobku



POZOR – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Přístroj neotevírejte!



Nikdy se nepokoušejte otevírat přístroj, jinak hrozí zasažení elektrickým proudem.

V rámci ochrany proti požáru a úrazu elektrickým proudem nepřipojujte napájecí kabel k prodlužovacímu kabelu, externím zásuvkám ani jiným příslušenstvím s výjimkou případů, kdy nelze zástrčku kabelu plně připojit do zásuvky a když nemáte k elektrické zásuvce přístup.

Pro zabránění nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem tento výrobek nevystavujte působení deště nebo vlhkosti.

Zdroj napětí

Tento výrobek je konstruován tak, aby fungoval s napájením 230V – 50Hz. Připojením tohoto výrobku k jinému zdroji napájení může dojít k poškození výrobku.

Důležité pokyny

- Přečtete si návod k obsluze, dodržujte pokyny v něm uvedené a návod si ponechte pro budoucí potřebu.
- Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
- Výrobek čistěte pouze pomocí měkkého a suchého kusu látky. Nikdy nepoužívejte tekuté čisticí prostředky, neboť tyto mohou výrobek poškodit.
- Výrobek neumísťujte do míst vystavených slunečnímu záření nebo do blízkosti jakéhokoli elektrického spotřebiče, který vytváří teplo - např. elektrické ohřívače, nebo do prostoru nad jiným Hi-Fi výrobkem, který vytváří teplo. Vyhněte se místům s malou ventilací, vysokou prašností, vlhkostí nebo s výskytem vibrací.
- Pokud se Vám nedaří řádně zapojit zástrčku zařízení do elektrické zásuvky ve zdi, musíte kontaktovat elektrikáře.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřekážel a aby na něj nešlapaly osoby.
- Než výrobek zapnete, ujistěte se, zda je napájecí kabel řádně připojen.
- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství určená výrobcem zařízení.
- V případě bouřky, nebo pokud zařízení po delší dobu nebudete používat, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pro provádění údržby/oprav kontaktujte kvalifikovaného pracovníka. Pokud dojde k jakémukoli poškození zařízení, bude nutné provést jeho údržbu/opravu.
- Pro omezení nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem je zakázáno výrobek vystavovat působení kapek z vodních rozprašovačů. Nikdy se nepokoušejte výrobek sami otevírat.
- Pokud je nutné změnit umístění výrobku, ujistěte se, že jste vypnuli hlavní spínač, a následně odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

- 13 Při přemísťování manipulujte s výrobkem opatrně, aby nedošlo k úrazu následkem převržení zařízení.
- 14 Hlavní vypínač a tlačítka používejte způsobem uvedeným v návodu k obsluze.
- 15 Na zařízení ani do jeho blízkosti neumísťujte žádné zdroje otevřeného plamene jako např. zapálené svíčky. Baterii dálkového ovladače nevystavujte nadměrným teplotám – např. působením slunečního záření, ohně apod.
- 16 Tento výrobek obsahuje malé části, u nichž hrozí nebezpečí spolknutí. Zabraňte dětem do 3 let věku v přístupu k němu.
- 17 Elektrická zástrčka napájecího kabelu slouží jako prostředek k odpojení zařízení od sítě. K tomuto prostředku musí být zachován přístup.
- 18 Zařízení nevystavujte kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a neumísťujte předměty naplněné kapalinami (jako např. vázy) na zařízení nebo do jeho blízkosti.
- 19 Tento výrobek je v souladu s Nízkonapětovou směrnicí č. 2006/95/ES a Směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě č. 2004/108/ES.

Důležité informace ve vztahu k životnímu prostředí



Tento výrobek byl zkonstruován v souladu s mezinárodními normami, které omezují používání nebezpečných látek (RoHS) v elektrických spotřebičích a možnosti recyklace některých materiálů (WEEE). Informujte se o způsobu likvidace tohoto výrobku.



Na bateriích nebo obalových materiálech je vytištěn tento symbol; znamená, že s bateriemi dodanými společně s Vaším výrobkem se nesmí nakládat jako s jiným domácím odpadem.

Tento výrobek je navržen pouze pro použití ve vnitřních prostorách.



Autorská práva

Přenášená nebo nahrávaná hudební data nesmí být používána bez svolení vlastníka příslušných práv, s výjimkou použití pro osobní potřebu.

Adresa dovozce

APCOM CE
Czech Data Systems s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4, Czech Republic