

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


JAWBONE ERA™

ANGLIČTINA / ŠPANĚLŠTINA

OBSAH	STRANA
ANATOMIE JAWBONE ERA	4
NABÍJENÍ	8
1 UDĚLEJTE SI POHODLÍ	10
2 PŘIPOJTE SE	13
3 HOVORY A DALŠÍ FUNKCE	16
4 ZÍSKEJTE APLIKACE A AKTUALIZACE	21
5 SPECIFIKACE A STRUČNÉ POKYNY	24
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	26

PODÍVEJTE SE NA VIDEO NÁVODY NA STRÁNCE
JAWBONE.COM/ERA/VIDEOS

ANATOMIE PŘÍSTROJE JAWBONE ERA

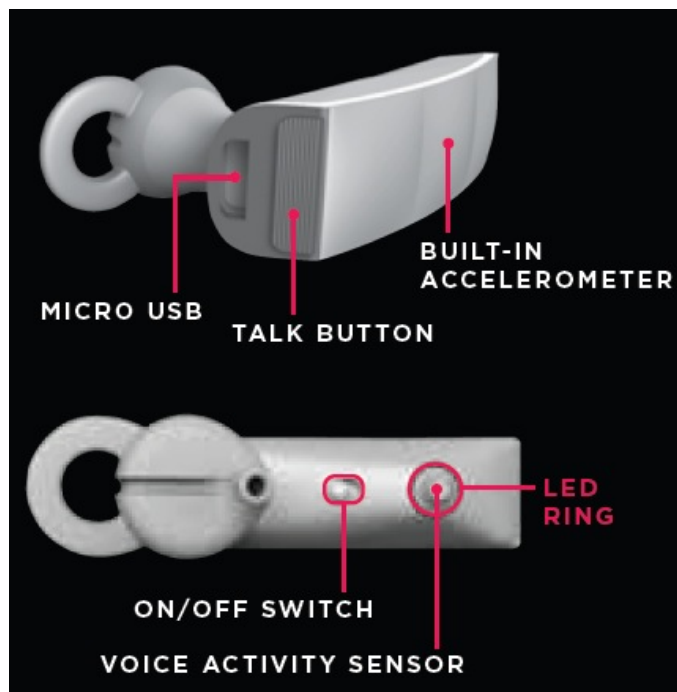

MICRO USB = MICRO USB KONEKTOR

TALK BUTTON = HOVOROVÉ TLAČÍTKO

BUILT-IN ACCELEROMETER = ZABUDOVANÝ AKCELEROMETR

ON/OFF SWITCH = ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ SPÍNAČ

LED RING = LED PRSTENEC

VOICE ACTIVITY SENSOR = HLASOVÉ ČIDLO

POKUD LED PRSTENEC...

Bliká bíle:

Jawbone ERA™ se snaží připojit se k Vašemu mobilnímu telefonu.

Bliká červeně:

Baterie je vybita. Připojte nabíjení!

Bliká červenobíle:

Jawbone ERA™ je v režimu párování a je připraven k připojení k Vašemu mobilnímu telefonu. V nastavení Bluetooth® Vašeho telefonu proveďte spojení.

NÁZVOSLOVÍ POHYBOVÉHO OVLÁDÁNÍ

2x

TAPTAP®

Dvojitým poklepem na vnější povrch Vašeho sluchátka můžete přijmout hovor, ukončit hovor a přepínání mezi hovory.

2x nebo 4x

SHAKESHAKE®

Dvojitým zatřesením se sluchátkem můžete přijmout příchozí hovor, pokud sluchátko právě nemáte vloženo v uchu.

DOUBLE SHAKESHAKE®

Čtyřikrát zatřeste sluchátkem pro aktivaci režimu párování. LED prstenec začne blikat červeno-bíle.

NABÍJENÍ

Váš přístroj Jawbone ERA™ je přímo při dodání částečně nabitý a připravený k použití.



LED RING = LED PRSTENEC

PRO ÚPLNÉ NABITÍ

Připojte JAMBOX k Vašemu nabíjecímu adaptéru nebo pomocí micro USB kabelu k počítači.

PRO POSLECH INFORMACE O ZBÝVAJÍCÍ DOBĚ DO VYBITÍ BATERIE

Stiskněte **HOVOROVÉ TLAČÍTKO**, pokud zrovna neprobíhá telefonní hovor. Po úplném nabití se LED prstenec rozsvítí bíle.

JE-LI BATERIE VYBITA
LED PRSTENEC bliká **ČERVENĚ**.

POZNÁMKA

Nabití Vašeho sluchátka na 80% kapacity baterie pouhých 30 minut. Úplné nabití trvá 60 minut.


MĚŘIČ NABITÍ BATERIE NA VAŠEM TELEFONU

IPHONE®
OSTATNÍ

Zobrazí se automaticky, pokud je sluchátko připojeno
Navštivte stránku **MYTALK.JAWBONE.COM**

1 UDĚLEJTE SI POHODLÍ

1.1 Zvolte si nástavec, který Vám vyhovuje

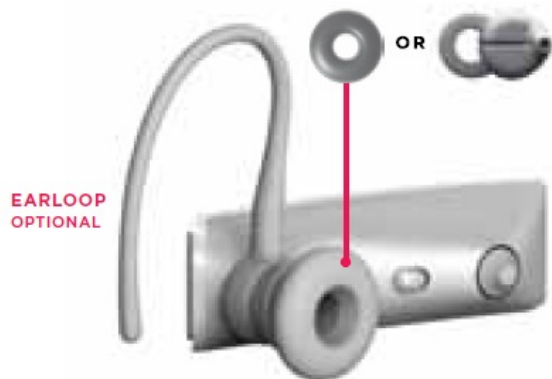

OR = NEBO

EARLOOP OPTIONAL = UŠNÍ OBJÍMKA VOLITELNÉ

Vyberte si Vám vyhovující ušní kroužky a zkombinujte je s volitelně použitelnou ušní objímkou, dokud nenaleznete tu nejpohodlnější a nejjistější kombinaci pro Vás.

1.2 SPUSTIT, OTOČIT A NASMĚROVAT

- 1 Pro nejstabilnější uchycení si své sluchátko Jawbone ERA™ do ucha nasazujte tak, aby nejprve směřovalo dolů.
- 2 Pak jím otočte směrem vzhůru tak, aby směřovalo přímo k Vaším ústům.

1.3 ZAJIŠTĚNÍ NEJLEPŠÍ KVALITY

VOICE ACTIVITYSENSOR = HLASOVÉ ČIDLO

Vaše sluchátko funguje bez ohledu na polohu, ale nejkvalitnějšího funkce dosáhnete, pokud se hlasové čidlo bude fyzicky dotýkat Vaší tváře a směřovat k Vaším ústům.

Prohlédněte si video návody na stránce JAWBONE.COM/FIT

2 PŘIPOJTE SE

2.1 PŘIPRAVTE SVÉ SLUCHÁTKO

Pro aktivaci režimu párování dvakrát dvojitě zatřeste (celkem čtyřnásobné zatřesení) (funkce Double ShakeShake®) se sluchátkem.

2.2 PŘIPRAVTE SVŮJ TELEFON

Aktivujte funkci Bluetooth®.

NA IPHONU®

Jděte na **NASTAVENÍ > OBECNÁ > BLUETOOTH** a povolte **BLUETOOTH**

NA BLACKBERRY®

Jděte na **NASTAVENÍ/VOLBY > BLUETOOTH** a povolte **BLUETOOTH**

NA TELEFONU SE SYSTÉMEM ANDROID™

Jděte na **NASTAVENÍ > BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ > NASTAVENÍ BLUETOOTH** a povolte **BLUETOOTH**

NA JINÝCH MOBILNÍCH TELEFONECH

Jděte na stránku **JAWBONE.COM/PAIRING** nebo postupujte podle návodu k obsluze telefonu dodaného s Vaším telefonem.

2.3 PŘIHOVĚTE PŘIHOVĚNÍ

Jděte na nastavení Bluetooth® ve Vašem telefonu.

PŘIHOVĚTE NEBO VYHLEDEJTE OKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Když ve vyhledávání zobrazí "Jawbone ERA", vyberte jej.

POKUD BUDETE POŽÁDÁNÍ O PÁROVACÍ KÓD

Zadejte "0000"

POZNÁMKA

Toto je jednorázový párovací postup pro každý telefon. Pro spárování sluchátka Jawbone ERA™ s jiným telefonem opakujte kroky uvedené v bodech 2.1 až 2.3.

3 HOVORY A DALŠÍ FUNKCE

3.1 PŘÍJEM/UKONČENÍ HOVORU

Jawbone ERA™ umožňuje několik způsobů jak přijmout nebo ukončit telefonní hovor.

TAPTAP®

Dvakrát **POKLEPEJTE** na vnější povrch Vašeho sluchátka.

HOVOROVÉ TLAČÍTKO

Stiskněte **HOVOROVÉ TLAČÍTKO**.

3.2 ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU

STISKNĚTE a **PŘIDRŽTE HOVOROVÉ TLAČÍTKO** po dobu 2 sekund.

3.3 USKUTEČNĚNÍ HOVORU

Pro zahájení hovoru (vytáčení) použijte svůj telefon obvyklým způsobem. Poslouchejte a hovořte skrz externí sluchátko.

AKTIVACE VYTÁČECÍ APLIKACE / HLASOVÉ VYTÁČENÍ

Přidrže **HOVOROVÉ TLAČÍTKO**, dokud neuslyšíte pípnutí, pak jej pusťte a postupujte podle hlasových pokynů, které uslyšíte. Váš přístroj podporuje funkci hlasového vytáčení.

OPAKOVÁNÍ VYTÁČENÍ POSLEDNÍHO VYTOČENÉHO ČÍSLA

Pro opětovné vytočení naposledy volaného čísla dvakrát stiskněte **HOVOROVÉ TLAČÍTKO**.

3.4 SOUČASNÉ TELEFONNÍ HOVORY

Pro přepínání mezi hovory, **POKLEPEJTE** dvakrát na sluchátko nebo stiskněte **HOVOROVÉ TLAČÍTKO**. Pro ukončení jednoho hovoru a přechod do druhého hovoru stiskněte **HOVOROVÉ TLAČÍTKO** dvakrát. Díky funkci současného příjmu ze dvou přístrojů (Simultaneous Multipoint) můžete dokonce přepínat mezi hovory ze dvou různých telefonů.

3.5 AUTOMATICKÁ REGULACE HLASITOSTI

Funkce NoiseAssassin® 3.0 inteligentně přizpůsobuje hlasitost příchozího hovoru Vašemu okolnímu prostředí tak, abyste lépe slyšeli. Hlasitost se automaticky zvýší, pokud vstoupíte do hlučného prostředí, a sníží, pokud vstoupíte do tichého prostředí.

3.6 NASTAVENÍ HLASITOSTI

Použijte regulaci hlasitosti na Vašem telefonu nebo v průběhu telefonního hovoru nebo při poslechu hudby **STISKŇETE a PŘIDRŽTE HOVOROVÉ TLAČÍTKO**, čímž se hlasitost začne cyklicky zvyšovat a snižovat. Když naleznete vyhovující úroveň hlasitosti, uvolněte tlačítko a tato hlasitost zůstane nastavena.

3.7 VYSÍLÁNÍ ZVUKU POMOCÍ A2DP

Z kteréhokoli přístroje se standardem A2DP s funkcí Bluetooth® můžete také do sluchátka přenášet a poslouchat hudbu, zvuk z videa, navigační pokyny a jakýkoli další zvukový obsah.

4 ZÍSKEJTE APLIKACE A AKTUALIZACE

Jawbone® MYTALK Vám umožní přístroj Jawbone ERA™ individuálně upravovat a aktualizovat pomocí internetu.

Navštivte stránku **MYTALK.JAWBONE.COM**

PERSONALIZUJTE SI SVŮJ JAWBONE ERA™

AUDIO APLIKACE

Můžete měnit hlas, který Vám sděluje informace jako např. zbývající kapacita baterie a identifikace volajícího.

VYTÁČECÍ APLIKACE

Přizpůsobte si funkci **HOVOROVÉHO TLAČÍTKA** pro rychlé vytáčení Vašeho oblíbeného telefonního čísla nebo jej přímo propojte s číslem **411**, převodem hlasu na text a dalšími hlasovými službami.

Pro přístup k vytáčecím aplikacím na Vašem přístroji **STISKŇETE** a **PŘIDRŽTE HOVOROVÉ TLAÍTKO** a dále postupujte podle hlasových pokynů.

IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO SE JMÉNY

Můžete si nechat přehrát identifikaci volajícího se jmény, a to naprogramováním vlastního adresáře MYTALK a jeho synchronizací s Vaším sluchátkem.

ŠIROKOPÁSMOVÝ ZVUK

Jawbone ERA™ Vám přináší vysoké rozlišení zvuku přes širokopásmový reproduktor. Vaše hudba, video a telefonní hovory nikdy nezněly lépe.

AKTUALIZACE SOFTWARE

Aktualizujte svůj Jawbone ERA™ pomocí nejnovějšího softwaru, a to registrací na webové stránce **MYTALK.JAWBONE.COM**

DOPLŇKY

Věděli jste, že díky Jawbone ERA™ teď získáte ještě více z aplikací, které už teď tak rádi používáte? Sledujte videonahrávky v soukromí, hrajte hry bez vyrušování ostatních lidí kolem Vás a poslouvejte sportovní utkání za chůze, aniž by kdykoli věděl, že máte zapnutý poslech.

Připravili jsme pro Vás seznam některých skvělých aplikací a služeb od jiných autorů, které jsou ještě lepší, pokud je používáte bezdrátově a s volnými rukama.

Pro více informací se zaregistrujte na webové stránce **MYTALK.JAWBONE.COM** a klikněte na záložku **EXTRAS**.

SPECIFIKACE A STRUČNÉ POKYNY

SPECIFIKACE

DOBA HOVORU Až 5,5 hodiny

VÝDRŽ BATERIE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU Až 10 dní

DOBA NABÍJENÍ 30 minut (80%); 60 minut (plné nabití)

DOSA H BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 10 m (33 stop)

BLUETOOTH® 2.1 +EDR, HSP 1.1, HFP 1.5, A2DP 1.2

KONEKTIVITA

Podporuje až 8 spárovaných přístrojů a 2 aktivní připojení pomocí funkce Multipoint

HMOTNOST 10,2 g

ROZMĚRY 51,29mm x 14,49mm x 24,10 mm (d x š x h)

STRUČNÉ POKYNY

ÚKON

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTKA

AKTIVACE PÁROVACÍHO REŽIMU*	Dvakrát dvojité zatřesení ShakeShake® (celkem 4 zatřesení)
PŘÍJEM HOVORU	Dvojité poklepání TapTap® nebo stisk HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
UKONČENÍ HOVORU	Dvojité poklepání TapTap® nebo stisk HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
PŘEPÍNÁNÍ MEZI HOVORY	Dvojité poklepání TapTap® nebo stisk HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
UKONČENÍ HOVORU A PŘÍJEM PŘÍCHOZÍHO	Stisknutí HOVOROVÉHO TLAČÍTKA 2x
NASTAVENÍ HLASITOSTI	Přidržení HOVOROVÉHO TLAČÍTKA nebo pomocí nastavení na Vašem telefonu
AKTIVACE HLASOVÉHO VYTÁČENÍ/ VYTÁČECÍCH APLIKACÍ*	Přidržení HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
OPĚTOVNÉ VOLÁNÍ POSLEDNÍHO VOLANÉHO ČÍSLA*	Stisknutí HOVOROVÉHO TLAČÍTKA 2x
POSLECH INFORMACE O STAVU NABÍTÍ BATERIE*	Stisknutí HOVOROVÉHO TLAČÍTKA

*není k dispozici během hovoru

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ

Nerespektování následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození sluchu nebo vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění či škody.

Zabraňte poškození sluchu

Používání sluchátka Jawbone® při vysoké hlasitosti může způsobit trvalou ztrátu sluchu. Proto nastavujte hlasitost na bezpečnou úroveň. Přestože si můžete zvyknout na vyšší úroveň hlasitosti a tato Vám může znít jako normální, platí, že jakkoli zvýšená hlasitost může způsobit poškození Vašeho sluchu. Pokud budete mít pocit zvonění v uších nebo utlumené řeči, přerušte poslech a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím méně času je zapotřebí k postižení Vašeho sluchu. Sluchátko Jawbone® je originálně nastaveno na střední hlasitost. Tuto hlasitost nezvyšujte, pokud nejste v podmínkách, kde krátkodobě potřebujete vyšší hlasitost. Pokud je tato přednastavená úroveň pro Vás nepříjemně vysoká, měli byste ji snížit.

Ušní specialisté v zájmu ochrany Vašeho sluchu doporučují:

- 1 Omezit dobu, po kterou používáte sluchátko Jawbone®, včetně použití při vysoké hlasitosti.
- 2 Nezvyšujte hlasitost pro přehlušení hlasitého okolního prostředí.
- 3 Pokud neslyšíte lidi ve své blízkosti mluvit, snižte hlasitost.

Péče o sluchátko Jawbone

- Svůj přístroj Jawbone® nevystavujte působení kapalin, páry, vlhkosti nebo deště.
- Sluchátko Jawbone® není vodotěsné.
- Sluchátko Jawbone® se nesnažte amatérsky upravovat nebo používat nesprávným způsobem. Zejména, ale ne jenom, se vyvarujte jeho pouštění na zem, rozebírání, otevírání, porušování jeho krytu, ohýbání, deformování, rozřezávání, vkládání do mikrovlnné trouby, pálení, natírání nebo vkládání cizích předmětů do sluchátka Jawbone®.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky k čištění Vašeho sluchátka Jawbone®.
- Svůj přístroj Jawbone® nevystavujte extrémně vysokým nebo extrémně nízkým teplotám.
- Nenechávejte sluchátko Jawbone® na přímém slunci po delší dobu.
- Nenechávejte sluchátko Jawbone® v blízkosti otevřeného ohně, např. poblíž hořáků vařičů, svíček nebo krbů.
- Nelikvidujte své sluchátko Jawbone® pálením v ohni. Jeho baterie by při tom mohla explodovat.
- Zabraňte styku Vašeho sluchátka Jawbone® s veškerými ostrými předměty. Tyto mohou způsobit poškrábání a poškození přístroje.
- Do svého sluchátka Jawbone® nekládejte žádné předměty, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. V opačném případě může dojít k poškození vnitřních součástí zařízení.
- Nepokoušejte se sami rozebírat sluchátko Jawbone®. Přístroj neobsahuje žádné komponenty určené k opravě uživatelem.
- Nenoste své sluchátko Jawbone® beze schváleného ušního kroužku od Jawbone®.

Péče o zabudovanou baterii

- Nepokoušejte se vyměňovat baterii ve svém sluchátku Jawbone®. Baterie je integrovaná a nelze ji vyměnit.
- Baterii nabíjejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Pro nabíjení baterie použijte výhradně originální nabíječku od výrobce sluchátka Jawbone®.

Péče o nabíječku

- Pro nabíjení Vašeho sluchátka Jawbone® používejte výhradně originální nabíječku od výrobce sluchátka Jawbone®. Jiné nabíječky mohou vypadat podobně, ale jejich použití může být nebezpečné a může poškodit sluchátko Jawbone®.
- Nesnažte se nabíječku rozebírat, protože by mohlo dojít k nebezpečnému zasažení elektrickým proudem.
- Nabíječku nepoužívejte venku nebo ve vlhkých prostorách.
- Své sluchátko Jawbone® nabíjejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Své sluchátko Jawbone® nenabíjejte při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.
- Sluchátko Jawbone® nepoužívejte během nabíjení.
- Sluchátko Jawbone® nepřipojujte k nabíječce, pokud právě přes sluchátko telefonujete.

Bezpečnostní informace

- Seznamte se s příslušnými místními zákony ohledně používání mobilních telefonů a sluchátek při řízení a tyto zákony dodržujte. Pokud sluchátko Jawbone® používáte při řízení, vždy zůstaňte plně soustředěni na řízení; je Vaší povinností řídit bezpečně. Případně zvažte i zastavení mimo vozovku, než zahájíte nebo přijmete telefonní hovor.
- Nedovolujte dětem, aby si hrály se sluchátkem Jawbone®; malé součástky sluchátka by mohly způsobit udušení.
- Neponechávejte ani trvale neodkládejte sluchátko Jawbone® nebo jeho příslušenství n airbagu, položené přes airbag nebo v prostoru, kde se airbag v automobilu rozevře. V případě otevření airbagu Vám tyto předměty mohou způsobit závažné zranění.
- Dodržujte všechny pokyny a symboly příkazující v příslušných prostorách vypnutí elektrických zařízení nebo přístrojů využívající radiofrekvence.
- Sluchátko Jawbone® vypněte před vstupem na palubu letadla. Nepoužívejte sluchátko Jawbone® uvnitř letadla, pokud to příslušná letecká linka nepovoluje.
- Nikdy nepoužívejte sluchátko Jawbone® při koupeli.
- Nepoužívejte sluchátko Jawbone® v sauně nebo parní komoře.
- Nenechávejte sluchátko Jawbone® poblíž umyvadla nebo v jiných vlhkých prostorách.

- Sluchátko Jawbone® nečistěte během nabíjení. Před čišťením sluchátka Jawbone® jej vždy nejprve odpojte od nabíječky.
- Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat sluchátko Jawbone®. Sluchátko Jawbone® neobsahuje žádné díly určené k opravě uživatelem. Pokud sluchátko Jawbone® bylo ponořeno do vody, proraženo nebo vystaveno silnému pádu, nepoužívejte jej, dokud jej nenecháte zkontrolovat v místě původního zakoupení.
- Nepokoušejte se násilím otevřít integrovanou baterii.
- Baterii sluchátka Jawbone® likvidujte v souladu s příslušnými místními předpisy. Nevyhazujte baterii do komunálního odpadu.
- Obal a samotné sluchátko Jawbone® likvidujte v souladu s místními příslušnými předpisy.
- Přístroj používejte prosím pouze s dodávaným elektrickým adaptérem Jawbone®, číslo modelu **SPA-K901**.
- Pro nabíjení sluchátka Jawbone® používejte prosím pouze dodaný USB kabel, modelové číslo **JBGDMU SB - CC**.

Další poznámky

Likvidace obalu a výrobku

Obal a tento výrobek likvidujte v souladu s aktuálními předpisy.

IC RSS - GEN

Toto zařízení je v souladu s předpisem RSS 210 organizace Industry Canada.

Jeho používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1 Tento přístroj nesmí způsobovat rušení, a
- 2 Tento přístroj musí tolerovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobovat nechtěnou funkci zařízení.

OZNÁMENÍ PRO ÚČELY FCC

Toto zařízení je v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- 1 Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- 2 Tento přístroj musí tolerovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobovat nechtěnou funkci zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- Jakékoli změny nebo úpravy výslovně neschválené subjektem odpovídajícím za soulad s uvedenými předpisy může vést k zániku oprávnění uživatele toto zařízení používat.
- Tento přístroj a jeho anténa(y) nesmí být umístěny na stejném místě ani být provozovány společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

FCC ID: V3J - JBF. IC: 7589A- JBF.

Identifikační čísla FCC a IC naleznete po sejmutí ušního kroužku ze sluchátka Jawbone®.

PRO DALŠÍ POMOC (POKUD JI POTŘEBUJETE)

NAVŠTIVTE jawbone.com/support, kde naleznete video návody

VOLEJTE 1 - 877 - 254 - 7426

Pro informace o záruce navštivte jawbone.com/warranty

Oficiální sady Jawbone Cable Kit, Jawbone ERA™ Fit Kit a další příslušenství

nakukujte na stránce www.Jawbone.com

Sledujte nás na Facebooku® a Twitteru®

JAWBONE.com/FACEBOOK

JAWBONE.com/TWITTER



Tento výrobek odpovídá Směrnici CE.

Výrobek vračejte vždy na původní místo prodeje.

Powered by MotionX™. Výrobek získal americké i zahraniční patenty a tyto zůstávají v platnosti. TapTap® a ShakeShake® jsou registrované obchodní známky Fullpower Technologies, Inc. © Copyright 2003-2010 Fullpower Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

iPhone® je registrovaná obchodní známka Apple Inc. BlackBerry® je registrovaná obchodní známka Research In Motion Limited. Android je registrovaná obchodní známka Google Inc. Používání této obchodní známky podléhá Schválení Google (Google Permissions) www.google.com/permissions/index.html

©2010 JAWBONE. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA. 770 - 00326 REV A